


0F4GP710A120000 FSP-R010

COMPLESSIVO FRIZIONE A SECCO SPEEDWAY 500

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

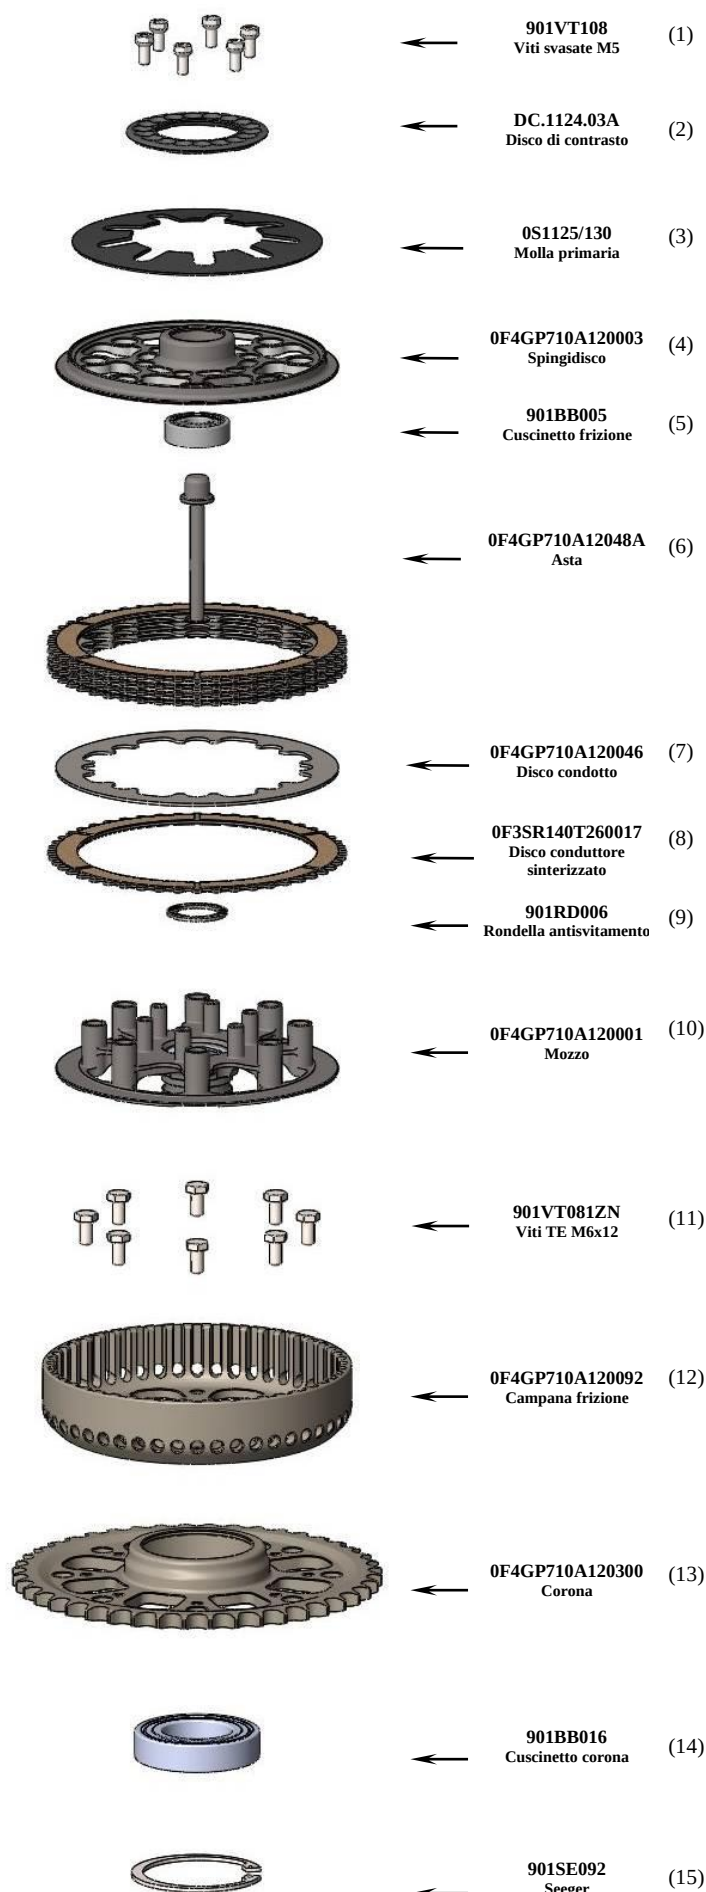


(1) I componenti (10), (11), (12), (13), (14) e (15) vengono forniti preassemblati.
Inserire il gruppo preassemblato sull'albero mantenendo il distanziale posteriore originale.

(2) Posizionare la rondella dentellata antisvitamento (9) sul mozzo (10) aiutandosi con una piccola quantità di grasso per mantenerla in posizione. Avvitare il dado originale alla coppia di serraggio prescritta dal costruttore del motore.

(3) Il funzionamento della frizione è strettamente correlato all'altezza del pacco dischi. È necessario dunque misurare il pacco dischi prima del montaggio.
L'altezza totale del pacco dischi deve risultare pari a $18,5 \pm 0,2$ mm.
Installare il pacco dischi sul mozzo (10), iniziando con un disco conduttore (8) e alternando i dischi successivi fino all'ultimo disco conduttore (8).
Inserire l'asta (6) nel foro presente sull'albero controllando che all'interno sia presente la sfera.

(4) **Posizionare quindi lo spingidisco (4) sul pacco dischi appena montato facendo particolare attenzione ad allineare correttamente lo spingidisco rispetto al mozzo e tenendo la scritta del codice presente sullo spingidisco (4) visibile all'operatore.**
I fori di diametro maggiore e di diametro minore presenti sullo spingidisco (4) devono coincidere con le colonnette presenti sul mozzo (10) come rappresentato nell'immagine seguente.

ATTENZIONE se questo montaggio non viene eseguito correttamente si potrebbero verificare rotture o malfunzionamenti.

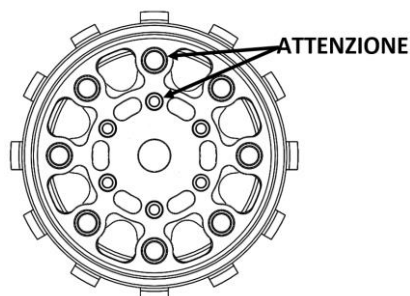

Posizionare la molla a tazza (3) nella sede presente nello spingidisco (4).
Installare quindi il disco di contrasto (2) tenendo la scritta del codice visibile all'operatore.

(10) Il disco di contrasto (2) è anche un organo di regolazione del precarico della molla (3).
Assicurarsi di posizionarlo poggiandolo sulle torrette del mozzo (10) in corrispondenza dei fori più alti (Posizione 1), in modo da avere il corretto precarico della molla (3).
Può essere ruotato e quindi poggiato sulle torrette in corrispondenza dei fori più bassi nel momento in cui il pacco dischi risulta più basso rispetto al nominale di almeno 0,2 mm (Posizione 2) o di almeno 0,4 mm (Posizione 3).
Avvitare uniformemente le viti (1) serrando con chiave dinamometrica alla coppia massima di 8 Nm.

A montaggio ultimato, attivare ripetutamente la leva frizione verificando che compia il corretto funzionamento verificando il distacco dello spingidisco dal pacco dischi sottostante.
Se necessario regolare dall'apposito registro, il gioco frizione che dovrà essere pari a quello previsto dal costruttore.
Buon divertimento!

NORME DI SICUREZZA GENERALI

-IL PRESENTE FOGLIO CONTIENE LE ISTRUZIONI PER ESEGUIRE CORRETTAMENTE LE PRINCIPALI OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE DELLA FRIZIONE.
-LA STM SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE IN QUALSIASI MOMENTO AL PRODOTTO SENZA ALCUN OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO.
-I PRODOTTI STM ITALY SRL SONO AD USO ESCLUSIVO PER LE COMPETIZIONI, POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLAMENTE IN PISTA.
-LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO DEVONO ESSERE SCRUPOLOSAMENTE OSSERVATE ED ESEGUITE ESCLUSIVAMENTE DA UN TECNICO SPECIALIZZATO.
-PRIMA DI INSTALLARE LA FRIZIONE ESEGUIRE UN CONTROLLO PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI GUASTO O ANOMALIE SUL VEICOLO.
-ACCERTARSI CHE NON CI SIANO PARTI MANCANTI O DANNEGGIATE NELLA CONFEZIONE.
-ALCUNE PARTI DELLA FRIZIONE E DEI SUOI COMPONENTI POSSONO PRESENTARE SUPERFICI TAGLIENTI: MANEGGIARE CON ATTENZIONE.
-ALCUNI COMPONENTI DELLA FRIZIONE PER LE LORO PICCOLE DIMENSIONI POTREBBERO ESSERE INGERITI: TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

NORME PER LA CURA E PULIZIA DEL PRODOTTO

PARTI ANODIZZATE e/o LEXAN: NON USARE sulle parti anodizzate sia lucide che opache o sulle componenti in lexan alcun tipo di sgrassatore a base acida o alcalina. Usare esclusivamente saponi a base neutra.
Consigliamo di utilizzare un panno in microfibra o spugna sintetica morbida non abrasiva, umida e pulita per evitare abrasioni e graffi sulle superfici.
E' invece vietato l'uso di detergenti contenenti alcool o prodotti chimici aggressivi, ma anche detergenti o acidi.
Lavare sempre la moto fredda, mai calda.
Non utilizzare idropultrici macchine per la pulizia a vapore o qualsiasi tipo di sistema per il lavaggio ad alta pressione o con alte temperature d'esercizio, qualsiasi tipo di lavaggio di questi tipi può danneggiare, rovinare permanentemente le superfici anodizzate o il lexan.

STM ITALY
Via A. Olivetti 15 - 10020 - Riva presso Chieri (TO)
www.stmitaly.com - contact@stmitaly.com




0F4GP710A120000

FSP-R010


DRY CLUTCH ASSEMBLY

SPEEDWAY 500

MOUNTING INSTRUCCION

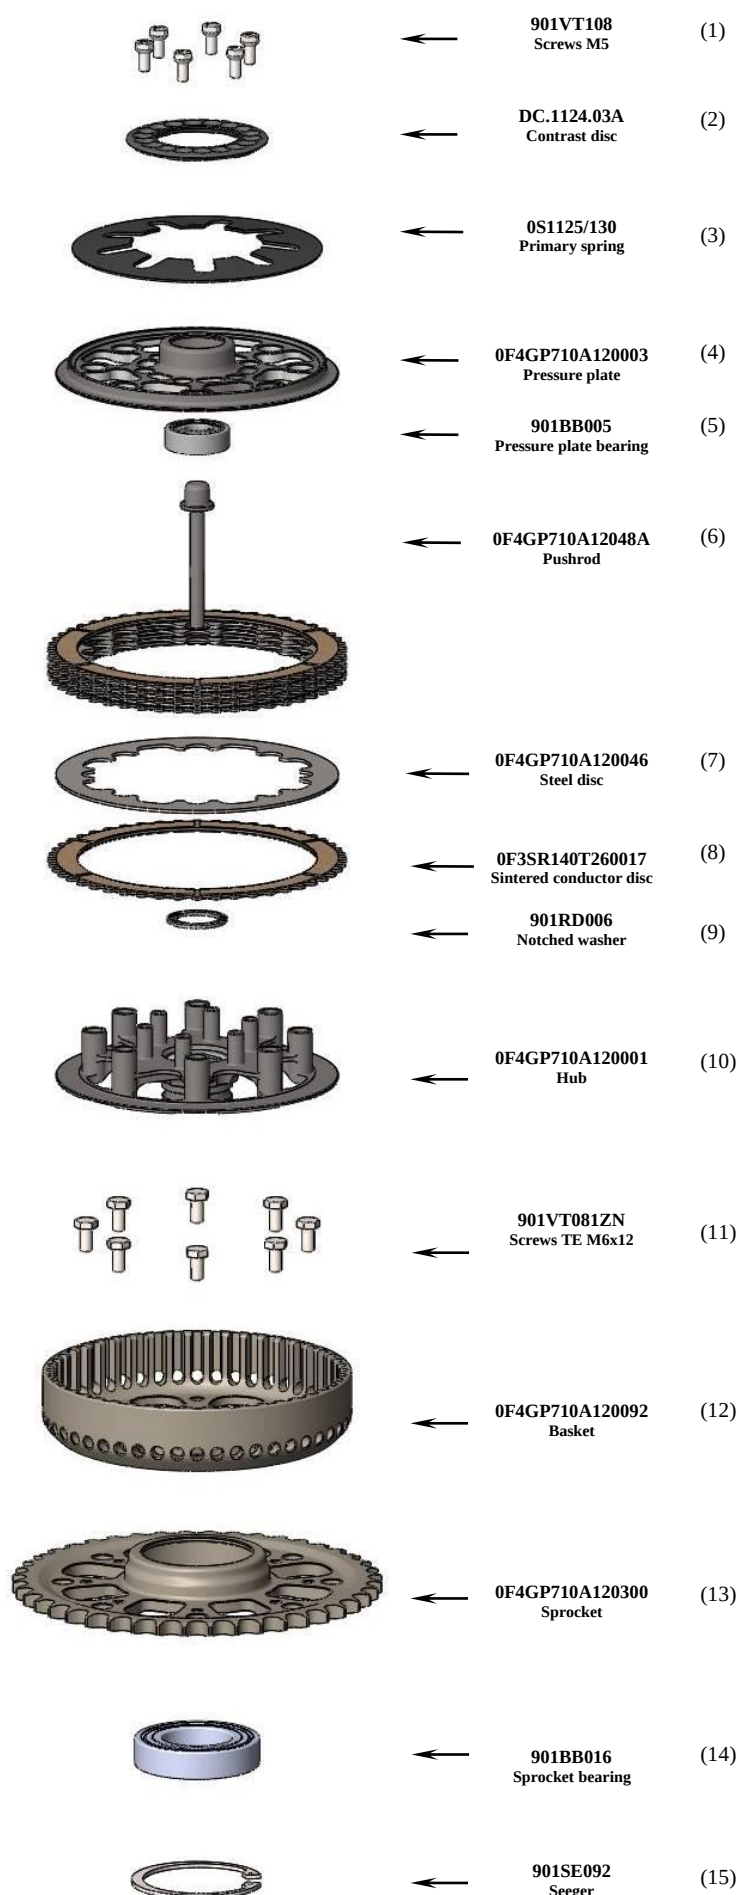

- (1) Components (10), (11), (12), (13), (14), and (15) are supplied pre-assembled.
Insert the pre-assembled unit onto the shaft, keeping the original rear spacer.
- (2) Place the notched washer (9) on the hub (10), using a small amount of grease to hold it in place.
Tighten the original nut to the torque specified by the engine manufacturer.
The clutch operation is closely related to the height of the disc pack. Therefore, it is necessary to measure the disc pack before installation.
- (3) The total height of the disc pack must be $18,5 \pm 0,2$ mm.
Install the disc pack onto the hub (10), starting with a sintered disc (8) and alternating the subsequent discs until the last sintered disc (8).
Insert the pushrod (6) into the hole on in the shaft, checking that the steel ball is present.
- (4) Then position the pressure plate (4) on the newly mounted disc pack, paying particular attention to correctly align the pressure plate with respect to the hub and keeping the code written on the pressure plate (4) visible to the operator.
- (5) The larger and smaller diameter holes on the pressure plate (4) must coincide with the columns on the hub (10) as shown in the following image.
- (6) **ATTENTION if this assembly is not carried out correctly, breakages or malfunctions could occur.**

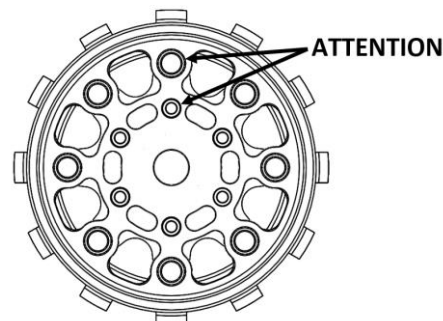

- (7)
- (8)
- (9) Position the primary spring (3) in the seat on the pressure plate (4).
Then install the contrast disc (2) keeping the code writing visible to the operator.
The contrast disc (2) is also a spring preload adjustment member (3).
Make sure to position it by resting it on the hub turrets (10) in correspondence with the highest holes (Position 1), so as to have the correct spring preload (3).
It can be rotated and then placed on the turrets in correspondence with the lowest holes when the disc pack is lower than the nominal by at least 0.2 mm (Position 2) or at least 0.4 mm (Position 3).
Tighten the screws (1) evenly, tightening with a torque wrench to a maximum torque of 8 Nm.
- (10)
- (11) Once the assembly is complete, repeatedly operate the clutch lever to ensure it functions correctly and that the pressure plate properly disengages from the disc pack below. If necessary, adjust the clutch play using the designated adjuster to match the manufacturer's specifications.
Good fun!

GENERAL SAFETY REGULATIONS

-IN THIS SHEET ARE REPORTED THE DIRECTIONS TO PERFORM CORRECTLY THE CLUTCH ASSEMBLY OPERATIONS
-STM RESERVES THE RIGHT, WITHOUT NOTICE, TO INTRODUCE ANY TECHNICAL CHANGE WHENEVER DEEMED IT TO BE NECESSARY TO IMPROVE FUNCTION AND QUALITY OF THE PRODUCTS
-STM ITALY SRL PRODUCTS ARE EXCLUSIVELY INTENDED FOR COMPETITION, NOT SUITABLE ON MOTORBIKES ON PUBLIC ROADS.
-ASSEMBLY OPERATIONS MUST BE PERFORMED BY A SKILLED TECHNICIAN AND MUST BE SCRUPULOUSLY OBSERVED
-BEFORE MOUNTING THE CLUTCH MAKE A COMPLETE INSPECTION OF THE MOTORBIKE COMPONENTS, IN ORDER TO VERIFY THE POSSIBLE PRESENCE OF FAULTS OR ANOMALIES ON THE VEHICLE.
-MAKE SURE THAT THERE ARE NO MISSING/DAMAGED PARTS IN THE CLUTCH KIT.
-SOME PARTS OF THE CLUTCH AND ITS COMPONENTS CAN HAVE SHARP SURFACE: HANDLE WITH CARE
-SOME COMPONENTS OF THE CLUTCH, BECAUSE OF THEIR SMALL DIMENSIONS CAN BE SWALLOWED: KEEP AWAY FROM CHILDREN.

RULES FOR PRODUCT CARE AND CLEANING

ANODIZED and/or LEXAN PARTS: DO NOT USE on both glossy and matt anodized parts or on lexan components any type of acid or alkaline based degreaser. Use only neutral-based soaps.
We recommend using a soft, non-abrasive, damp and clean microfiber cloth or synthetic sponge to avoid abrasions and scratches on surfaces.
However, the use of detergents containing alcohol or aggressive chemical products, but also picking agents or acids is prohibited.
Always wash your motorcycle solid, never hot.
Do not use pressure washers, steam cleaning machines or any type of high pressure washing system or with high operating temperatures, any type of washing of these types can damage or permanently ruin the anodized surfaces or lexan.

STM ITALY
Via A. Olivetti 15 - 10020 - Riva presso Chieri (TO)
www.stmitaly.com - contact@stmitaly.com

